brother

DK LABEL DK TAPE

Pisač za naljepnice

QL-800 Kratki korisnički priručnik (hrvatski)

Tiskano u Kini
D00L86001

Pisač za naljepnice

QL-800 Kratki korisnički priručnik (hrvatski)

Zahvaljujemo na kupovini pisača QL-800.

Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, zatim ovaj *Kratki korisnički priručnik* za pravilan postupak podešavanja. Nakon što pročitate ovaj priručnik, čuvajte ga na sigurnome mjestu.

NAPOMENA

- Informacije navedene u ovom dokumentu podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- Zabranjeno je neovlašteno umnožavati bilo koji dio ovoga dokumenta ili čitav njegov sadržaj.

Modeli se mogu razlikovati ovisno o vašoj državi.
Za često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema te za preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com

Za preuzimanje i instalaciju upravljačkih programa pisača, softvera i priručnika posjetite naše mrežno mjesto.

install.brother

Za više informacija o instalaciji upravljačkog programa i softvera pogledajte *Instalacija softvera i upravljačkog programa pisača na računalo*.

Dostupni priručnici

■ **Sigurnosni priručnik za proizvod**
Ovaj priručnik pruža sigurnosne informacije. Pročitajte ga prije upotrebe pisača.

■ **Kratki korisnički priručnik (ovaj priručnik)**
Ovaj priručnik pruža osnovne informacije o upotrebi pisača i podrobne savjete za rješavanje problema.

■ **Korisnički priručnik**
Ovaj se priručnik nalazi u mapi „Brother Manual" (Priručnik tvrtke Brother) koja je izrađena na radnoj površini računala nakon preuzimanja instalacijskog programa s mrežnoga mjesta install.brother
Ovaj priručnik pruža dodatne informacije o postavkama i radnjama pisača, savjete za rješavanje problema i upute za održavanje.
Osim toga, pojedinačne priručnike možete preuzeti s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center.
Posjetite mrežno mjesto Brother Solutions Center na adresi support.brother.com i kliknite **Manuals** (Priručnici) na stranici vašega modela kako biste preuzeli ostale priručnike.

Dostupne aplikacije za računala

Aplikacije	Značajke	Računalo	Veza	Referenca
P-touch Editor	Softver za izradu naljepnica namijenjen računalima. Ova aplikacija ima ugrađene alate za crtanje, čime vam je omogućeno ispisivanje različitih prilagođenih naljepnica složenih izgleda s tekstom u različitim fontovima i stilovima, okvirima, uvezenim slikama, crtičnim kodovima i još mnogo toga. Moraju se instalirati aplikacija P-touch Editor i upravljački program pisača. (install.brother) Za više informacija pogledajte *Instalacija softvera i upravljačkog programa pisača na računalo*. Za upute o upotrebi aplikacije P-touch Editor pogledajte *„Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)*.	Windows®/ Mac	USB	Pogledajte *7. Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor)*.
P-touch Editor Lite	Softver za izradu naljepnica namijenjen računalima. Kod upotrebe aplikacije P-touch Editor Lite ne trebate instalirati nijednu aplikaciju ni upravljački program pisača. Ispisivati možete jednostavnim povezivanjem USB kabela. Ova aplikacija omogućuje izradu i ispisivanje jednostavnih naljepnica s tekstom, okvirima i slikama.	Windows®	USB	Pogledajte *8. Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor Lite)*.

Dostupne aplikacije za mobilne uređaje

Aplikacije	Značajka	Mobilni uređaj	Veza	Referenca
Brother iPrint&Label	Izrađujte i ispisujte naljepnice izravno na pisaču služeći se predlošcima na pametnom telefonu, tabletu ili nekom drugom mobilnom uređaju.	Uređaj s operativnim sustavom Android™	USB	Pogledajte *9. Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja.*

Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*.

1. Raspakiranje pisača

Prije upotrebe pisača provjerite jesu li u pakiranju stavke navedene u nastavku. Ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen, obratite se prodavaču Brotherovih proizvoda.



Sigurnosni priručnik za proizvod



USB kabel

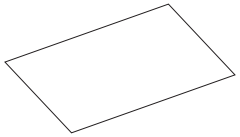

Kratki korisnički priručnik

Zaštitni list

Pisač za naljepnice

Kabel za AC napajanje (Utikač se može razlikovati ovisno o državi.)

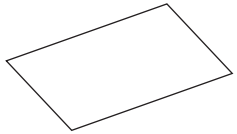

„DK Label & Tape Guide" (Priručnik za DK naljepnice i trake)

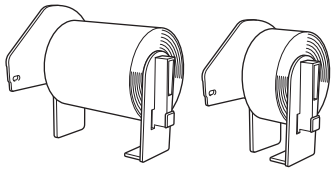

DK rola (početna rola)

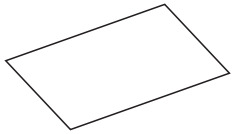

List za čišćenje

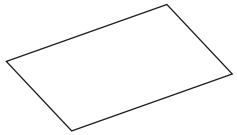

Jamstveni list

NAPOMENA

Uređaj Brother QL-800 sadrži sljedeće dvije početne role:

- jednu početnu rolu standardnih DK naljepnica za adrese rezanih po kalupu (100 naljepnica)
- jednu početnu rolu neprekidne bijele DK trake s crnom/crvenom tintom (6,2 cm x 500 cm)

Za više informacija o upotrebi lista za čišćenje pogledajte *Korisnički priručnik*.

2. Opis dijelova

▶ Sprijeda

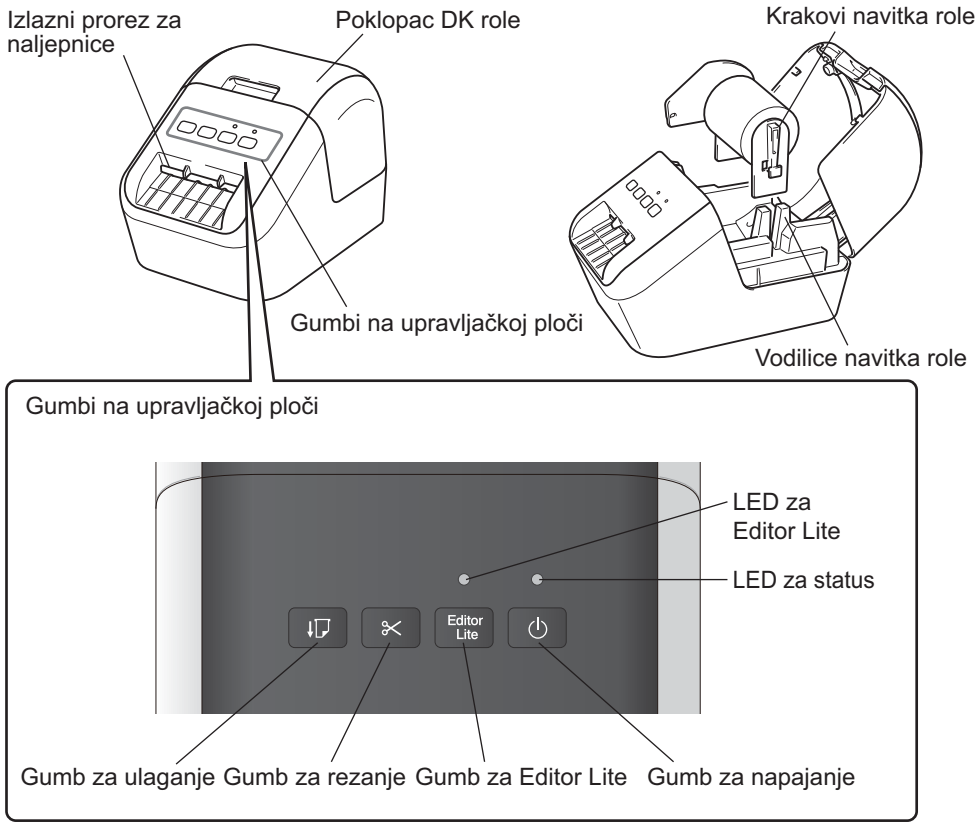

▶ Straga

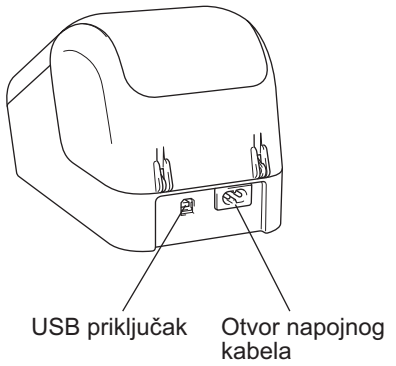

3. Postavljanje DK role

1 Uvjerite se da je pisač isključen. Pisač uhvatite za prednju stranu i čvrstim pokretom podignite poklopac spremnika za DK rolu kako biste ga otvorili. Izvucite zaštitni list iz izlaznog proreza za naljepnice.

VAŽNO

- Nemojte baciti zaštitni list.
- Ako pisač ne namjeravate upotrebljavati, podignite poklopac spremnika za DK rolu i uklonite DK role iz pisača. Zatim umetnite zaštitni list u izlazni prorez za naljepnice kako bi se održala dobra kvaliteta ispisivanja.

2 Nakon što uklonite zaštitni materijal, DK rolu stavite u vodilice navitka role.

- Uvjerite se da su krakovi navitka role čvrsto umetnuti u vodilice navitka role.
- Pazite da stabilizator 1 sjedne u prorez na pisaču.

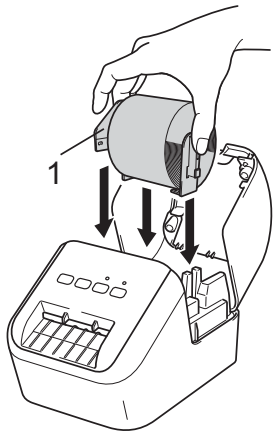

3 DK rolu provucite kroz pisač.

- Poravnajte rub DK role s uspravnim rubom izlaznog proreza za naljepnice.
- Prvu naljepnicu umetnite u prorez unutar spremnika.
- Naljepnice gurnite kroz izlazni prorez za naljepnice tako da kraj dođe do oznake, kao što je prikazano na slici.

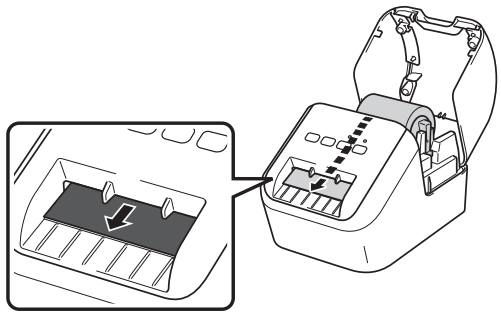

3. Postavljanje DK role (nastavak)

4 Zatvorite poklopac spremnika za DK rolu.

Kada pritisnete gumb za napajanje (⏻) kako biste uključili pisač, kraj DK role automatski će se poravnati.

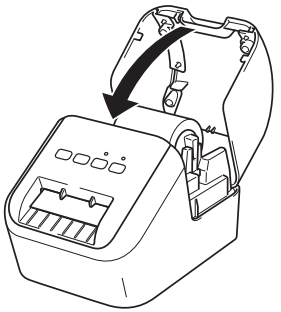

VAŽNO

- Ispisane naljepnice ne ostavljajte u pisaču. U protivnom bi se naljepnice mogle zaglaviti.
- Ako pisač ne namjeravate upotrebljavati, zatvorite poklopac spremnika za DK rolu kako se u pisaču ne bi skupljala prašina i prljavština.

4. Povezivanje s izvorom napajanja

Kabel za AC napajanje povežite s pisačem, zatim ga ukopčajte u električnu utičnicu.

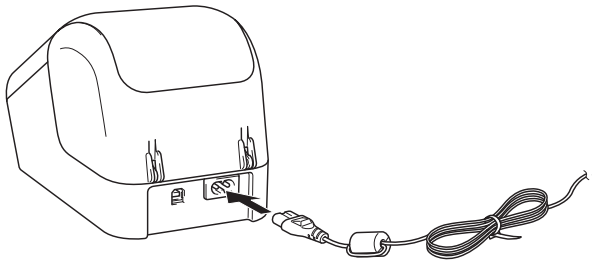

5. Uključivanje i isključivanje napajanja

Uključivanje: Pritisnite gumb za napajanje (⏻) kako biste uključili pisač. LED za status svijetli u zelenoj boji.
Isključivanje: Ponovno pritisnite i držite pritisnut gumb za napajanje (⏻) kako biste isključili pisač. LED za status možda će svijetliti u narančastoj boji dok se napajanje ne isključi.

VAŽNO

Kod isključivanja pisača nemojte ukloniti kabel za AC napajanje dok se ne isključi narančasti LED za status.

6. Pokazatelji LED-a

LED pisača za naljepnice ukazuje na status pisača.

LED za status	Stanje
Ne svijetli	Napajanje je isključeno.
Jednolično zeleno svjetlo	Napajanje je uključeno.
	Način rada ulaganja.
	Način rada ispisivanja.
	Način rada rezanja.
	Način rada čišćenja.
Treptavo zeleno svjetlo	Ako zeleno svjetlo treperi u intervalima od 0,5 sekunda, dogodilo se nešto od sljedećeg: • pisač je u načinu rada pripreme za ispisivanje • primaju se podatci s računala • podatci se prenose.
Jednolično narančasto svjetlo	Otvoren je poklopac spremnika za DK rolu. Pravilno zatvorite poklopac spremnika za DK rolu. Uključen je način rada resetiranja naljepnice ili je tijekom resetiranja pritisnut gumb za rezanje. Za više informacija o resetiranju pisača pogledajte *Korisnički priručnik*.
Treptavo narančasto svjetlo	Ako narančasto svjetlo treperi u intervalima od 0,5 sekunda: • pisač za naljepnice nalazi se u načinu rada hlađenja.
Jednolično crveno svjetlo	Pisač za naljepnice se pokreće.
Treptavo crveno svjetlo	Ako crveno svjetlo treperi u intervalima od 1 sekunda, dogodila se jedna od sljedećeg pogrešaka: • kraj DK role • pogreška kod ulaganja • otvoren je poklopac spremnika za DK rolu dok se upotrebljavao pisač za naljepnice.
	Ako crveno svjetlo brzo* treperi, došlo je do sistemske pogreške.
	Ako crveno svjetlo treperi tako da se u jednoj sekundi isključi, zatim brzo* uključi, brzo* isključi i ponovno brzo* uključi, dogodila se jedna od sljedećeg pogrešaka: • pogreška na rezaču.

* Pod izrazom „brzo” misli se na intervale od 0,3 sekunda.

7. Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor)

Instalacija softvera i upravljačkog programa pisača na računalo

Kako biste ispisivali s računala s operativnim sustavima Windows® ili Mac, na računalo instalirajte upravljački program pisača, P-touch Editor i ostale aplikacije.
Za Windows®:
Upravljački program pisača, P-touch Editor, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) i P-touch Library
Za Mac:
Upravljački program pisača, P-touch Editor, P-touch Update Software i Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača)

VAŽNO

Kod ispisivanja pomoću aplikacije P-touch Editor pritisnite i držite pritisnut gumb za Editor Lite dok se zeleni LED za Editor Lite ne isključi.

1 Posjetite naše mrežno mjesto (install.brother) kako biste preuzeli instalacijski program za najnoviji softver i priručnike.

2 Dvaput kliknite preuzetu .exe datoteku i pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

3 Po završetku instalacije zatvorite dijaloški okvir.

Povezivanje pisača s računalom

Pisač možete povezati s računalom s operativnim sustavima Windows® ili Mac služeći se USB kabelom. Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*.

1 Kraj USB kabela koji ide u pisač ukopčajte u USB priključak na stražnjem dijelu pisača.

2 Drugi kraj USB kabela ukopčajte u USB priključak na računalu.

3 Uključite pisač.

7. Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor) (nastavak)

NAPOMENA

- Za više informacija o aplikaciji P-touch Editor i uputa o njezinoj upotrebi pogledajte *Korisnički priručnik*.
- Za više informacija o roli za dvobojno ispisivanje pomoću aplikacije P-touch Editor i uputa o njezinoj upotrebi pogledajte *Korisnički priručnik*.

8. Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor Lite)

1 Uključite pisač, zatim pritisnite i držite pritisnut gumb za Editor Lite dok se zeleni LED za Editor Lite ne uključi.

NAPOMENA

Editor Lite postavljen je kao zadani način rada.

2 USB kabel povežite s računalom.

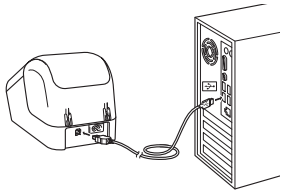

NAPOMENA

Ako pisač povezujete preko USB koncentratora, možda se neće pravilno otkriti.

3 Nakon što povežete USB kabel, na zaslonu računala pojavit će se dijaloški okvir.
(Zasloni navedeni u nastavku možda će se razlikovati ovisno o operativnom sustavu, ali postupci radnji bit će isti.)

Windows Vista®

Kliknite **P-touch Editor Lite**.

Windows® 7/8/8.1/10

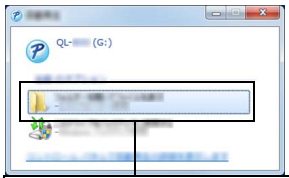

Kliknite **Otvori mapu i prikaži datoteke**.

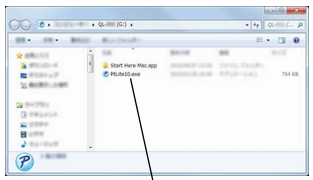

Dvaput kliknite **PTLITE10**.

8. Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor Lite) (nastavak)

NAPOMENA

- Ako ne vidite dijaloški okvir, možda je skriven iza otvorenog prozora softverskog programa. Smanjite sve prozore kako bi se prikazao dijaloški okvir.
- Trebat će više vremena nego inače za pokretanje aplikacije P-touch Editor Lite prilikom prvog povezivanja pisača s računalom. Ako se softver ne pokrene automatski kada povežete pisač, možete ga pokrenuti iz ikone [**Moje računalo**]. Pokrenite P-touch Editor Lite tako da dvaput kliknete PTLITE10.EXE.

▶ Kod upotrebe operativnog sustava Windows Vista®

Kad budete prvi put povezivali uređaj, izvršite skeniranje i odaberite potvrdni okvir [**Always do this for software and games**] (Uvijek izvrši ovu radnju za softver i igre) u dijaloškom okviru koji će se pojaviti kad se dovrši skeniranje. P-touch Editor Lite pokrenut će se automatski kada sljedeći put povežete QL-800.

4 Pokreće se P-touch Editor Lite.

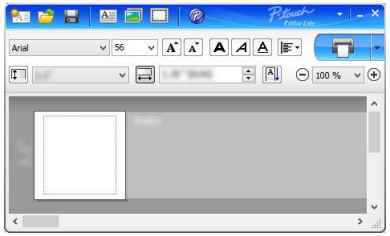

VAŽNO

Nemojte isključiti ili odspojiti pisač tijekom upotrebe aplikacije P-touch Editor Lite.

▶ Kod upotrebe operativnog sustava Macintosh

P-touch Editor Lite nije dostupan za Macintosh. Ikona [**QL-800**] prikazat će se kada pisač povežete s računalom s operativnim sustavom Mac u načinu rada Editor Lite. Na radnoj površini otvorite [**QL-800**] i izvršite naredbu [**Start Here Mac**]. Ako P-touch Editor 5.1 i upravljački program nisu instalirani, pojavit će se poruka s obavijesti. Instalirajte ih i služite se aplikacijom P-touch Editor 5.1.

9. Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja

Instaliranje aplikacija za upotrebu s mobilnim uređajima

Možete se služiti samo pisačem ili ga možete povezati s mobilnim uređajem. Kako biste izrađivali i ispisivali naljepnice s mobilnog uređaja, instalirajte aplikacije tvrtke Brother za mobilne uređaje, zatim pisač povežite s mobilnim uređajem služeći se USB kabelom za mobilni uređaj s operativnim sustavom Android. Sljedeće aplikacije tvrtke Brother mogu se besplatno preuzeti s usluge Google Play™:

- Brother iPrint&Label.

9. Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja (nastavak)

Ispisivanje s mobilnog uređaja

1 Pokrenite aplikaciju (Brother iPrint&Label) na mobilnom uređaju.

NAPOMENA

Uvjerite se da je pisač povezan s mobilnim uređajem.

Pogledajte *Instaliranje aplikacija za upotrebu s mobilnim uređajima*.

2 Odaberite predložak ili dizajn naljepnice.

NAPOMENA

- Ujedno možete odabrati prethodno dizajniranu naljepnicu ili sliku, zatim je ispisati.

3 U izborniku aplikacije dodirnite [Print] (Ispiši).

Glavne specifikacije

▶ Specifikacije proizvoda

Stavke	Specifikacije
Metoda ispisivanja	Izravno termalno ispisivanje preko termalne glave
Sučelje	USB
Veličina (Š x V x D)	Približno 125 mm x 142 mm x 213 mm
Težina	Približno 1,15 kg (bez DK rola)

▶ Radno okruženje

Stavka	Specifikacije
Radna temperatura	Od 10 °C do 35 °C
Radna vlažnost	Od 20 % do 80 % (Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 27 °C)

Rješavanje problema

Većinu problema možete sami riješiti. Za više savjeta idite na stranicu FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema) vašega modela na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

▶ Moguće vrste problema

Problem	Rješenje
LED za status ne svijetli.	• Je li kabel za AC napajanje pravilno umetnut? Provjerite je li umetnut kabel za AC napajanje. Ako je pravilno umetnut, pokušajte ga ukopčati u drugu električnu utičnicu.
Pisač ne ispisuje ili se pojavljuje pogreška kod ispisivanja.	• Je li kabel labav? Provjerite je li kabel čvrsto spojen. • Je li DK rola pravilno umetnuta? Ako nije, izvadite DK rolu i ponovno je umetnite. • Je li ostalo dovoljno role? Provjerite je li ostalo dovoljno role. • Je li otvoren poklopac spremnika za DK rolu? Provjerite je li zatvoren poklopac spremnika za DK rolu. • Je li došlo do pogreške pri ispisivanju ili prijenosu? Isključite pisač pa ga ponovno uključite. Ako niste uklonili problem, obratite se prodavaču Brotherovih proizvoda. • Ako je pisač povezan preko USB koncentratora, pokušajte ga izravno povezati s računalom. Ako nije, pokušajte ga povezati na drugi USB priključak.
Na računalu se pojavljuje pogreška prilikom prijenosa podataka.	• Je li odabran odgovarajući priključak? Provjerite je li odabran odgovarajući priključak s popisa [**Ispisuj na ove priključke**] u dijaloškom okviru [**Svojstva pisača**]. • Je li pisač u načinu rada hlađenja (LED za status treperi u narančastoj boji)? Pričekajte da LED za status prestane treperiti, zatim ponovno pokušajte ispisivati.
Naljepnice su se zaglavile na rezaču.	• Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
Naljepnica pravilno ne izlazi nakon ispisivanja.	• Provjerite je li zapriječen izlazni prorez za naljepnice. • Provjerite je li DK rola pravilno postavljena tako da je uklonite i ponovno umetnete. • Provjerite je li pravilno zatvoren poklopac spremnika za DK rolu.
Pogreška na rezaču.	• Ako dođe do pogreške na rezaču, neka poklopac spremnika za DK rolu bude zatvoren i pritisnite gumb za napajanje (⏻). Rezač se vraća u normalni položaj i automatski ISKLJUČUJE pisač. Kada se pisač ISKLJUČI, provjerite izlazni prorez za naljepnice i uklonite zaglavljeni papir.
Nakon što iziđem iz programa P-touch Editor Lite, kako ga mogu ponovno pokrenuti dok je pisač uključen?	Program možete ponovno pokrenuti na tri načina. Napravite jedno od sljedećeg: • Isključite i ponovno uključite pisač. • Dok je pisač uključen, odspojite i ponovno spojite USB kabel. • Pokrenite P-touch Editor Lite iz ikone [**Moje računalo**].

Razvojna programska oprema

Dostupna je razvojna programska oprema (SDK). Posjetite Brother Developer Center (brother.com/product/dev).
Mogu se preuzeti razvojna programska oprema za aplikacijsku komponentu Brother P-touch (b-PAC SDK) i razvojna programska oprema (SDK-ovi) za mobilne uređaje (Android, iPhone i iPad). (Razvojna programska oprema dostupna za preuzimanje podliježe izmjenama bez prethodne najave.)